


INSTALLATION MANUAL

GB

Parts supplied with simplified remote controller

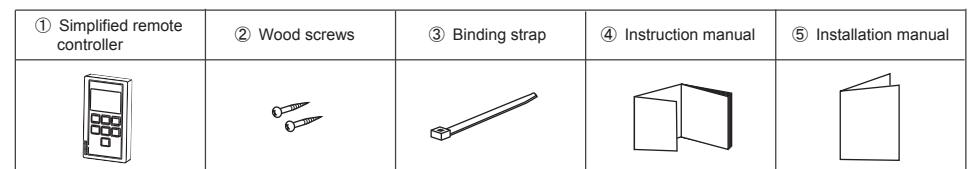

Simplified remote controller installation guidelines

Place of installation

- Mount the simplified remote controller at a height of 1 to 1.5 meters above the floor where it can sense the average temperature of the room.
- Do not mount the simplified remote controller in a place exposed to direct sunlight or a place exposed to outside air such as near a window.
- Do not mount the simplified remote controller behind an object so that it is separated from the air circulation of the unit.
- Mount the simplified remote controller within the room being air conditioned.
- The simplified remote controller must be mounted on the wall or other surface vertically.


How to install the simplified remote controller

When used as embedded type


- Insert a screwdriver or the like in the groove on the lower side of the simplified remote controller body to pry off the back case. (See Fig. 2)
- After passing the simplified remote controller wiring through the conduit on the back case of the controller, secure it with the two screws (supplied locally). (See Fig. 4)
- < NOTE 1 > Do not apply excessive strain to the back case when securing it. Deformation of the back case may result in the remote controller falling off.
- Connect the simplified remote controller wiring to the simplified remote controller main unit. (See "How to wire the simplified remote controller".)
- When connecting the locally supplied 2 core lead wires to the terminal block, check the terminal numbers in the indoor unit to make sure that the wires are correctly connected. (See Fig. 3) (The simplified remote controller is damaged if 220 / 240 V AC is applied.)
- Fit the simplified remote controller to the tabs of the back case and mount it.

How to wire the simplified remote controller

Connection diagram

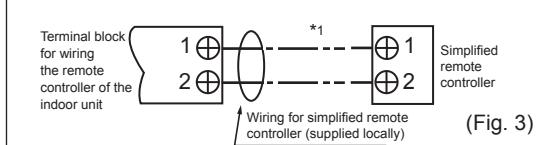


*1: Use 0.5 mm² to 1.25 mm² stranded wires.

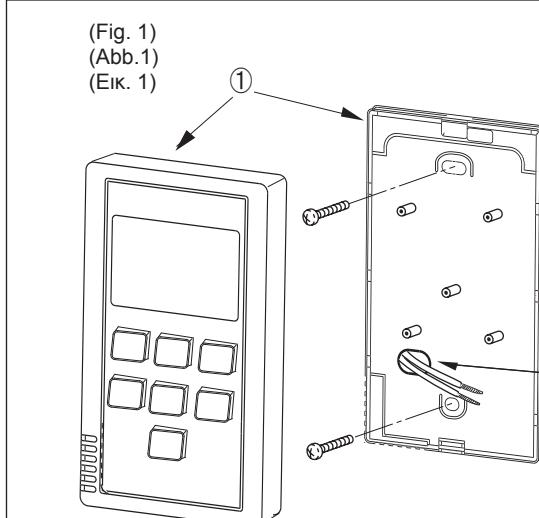

Basic wiring diagram

Note: Make sure to connect the wires correctly or the unit may be damaged. (See Fig. 7)

- Following is a wiring diagram for controlling 1 indoor unit by 2 simplified remote controllers.
- The main and the sub simplified remote controllers can be installed at any indoor unit for operations.

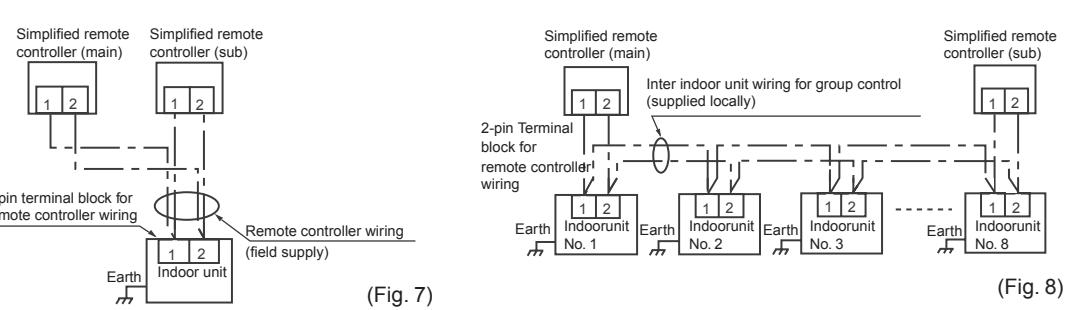


(Fig. 7)

Remote controller setting mode

Use the following method to perform simplified remote controller Main/Sub setting and RCU.CK switching.

- Press both **[]** and **[]** buttons on the remote controller for more than 4 seconds together.
- Use **[]** button to select an item code, and then use **[]** button to confirm.
- Change DATA with **[]** buttons.
- Press **[]**. Finally, press **[]**.
- To go back one step, press **[]**.
- DATA is memorized in the RCU. (DATA setting will not be changed even when the power is turned off.)
- Make sure to set [Normal] for RCU.CK.

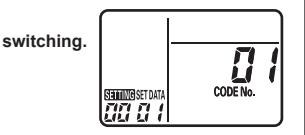


(Fig. 8)

Indoor unit setting mode

Use the following method to switch sensor or temperature unit (Celsius/Fahrenheit).


- Press **[]** and **[]** buttons on the remote controller for more than 4 seconds together.
- Use **[]** button to select a unit, and then use **[]** button to confirm.
- Change DATA with **[]** buttons.
- Press **[]**. Finally, press **[]**.
- To go back one step, press **[]**.
- DATA is memorized in the indoor unit. (DATA setting will not be changed even when the power is turned off.)

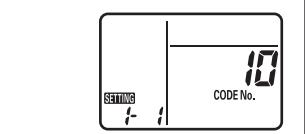

(Fig. 9)

To display the sensor temperature:


- Press both **[]** and **[]** buttons on the remote controller for more than 4 seconds together.
- Change the sensor address (CODE No.) with **[]** buttons.
- Press the **[]** button to finish service mode.
- To go back one step, press **[]**.

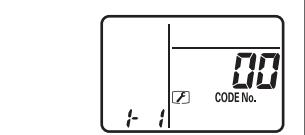

(Fig. 10)

To display the trouble history:

- Press both **[]** and **[]** buttons on the remote controller for more than 4 seconds together.
- Change the alarm message **[]** buttons.
- Press the **[]** button to finish service mode.
- To clear the trouble history, press **[]**.

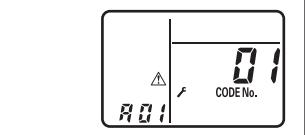


(Fig. 11)

Test run setting

- Press both **[]** and **[]** buttons on the remote controller for more than 4 seconds together, and then press **[]** (ON/OFF) button. • "TEST" will appear on the crystal display during test run.
- During test run, temperature cannot be adjusted. This button should be used only for test run.
- Perform test run in any operation mode of "heat", "cool" or "fan". Note: The outdoor unit does not operate for 3 minutes after stopping operation or turning on the unit.
- After test run is finished, press both **[]** and **[]** buttons again for more than 4 seconds together, and then make sure "TEST" goes off from the crystal display. (The 60-minute off timer function is provided for this remote controller in order to avoid continuous test run.)

*1: Utiliser des câbles à torons de 0,5 mm² à 1,25 mm².

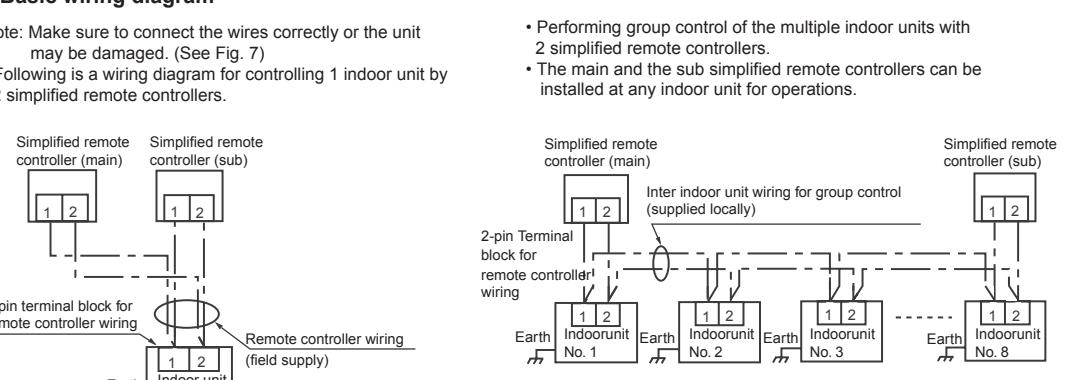


(Fig. 12)

MANUEL D'INSTALLATION

FR

Pièces fournies avec la télécommande simplifiée

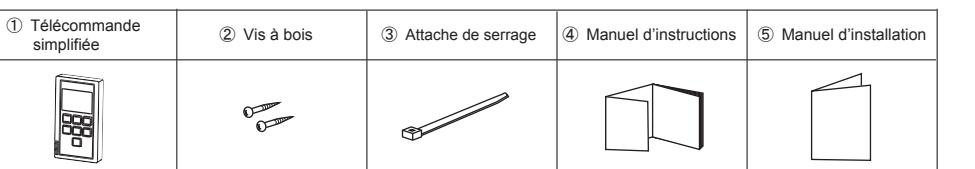

Conseils d'installation de télécommande simplifiée

Endroit d'installation

- Fixer la télécommande simplifiée à une hauteur de 1 à 1,5 mètres au-dessus du sol, ou elle peut capturer la température moyenne de la pièce.
- Ne pas fixer la télécommande simplifiée à un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à un endroit exposé à l'air extérieur pour éviter une mauvaise fonctionnement.
- Ne pas fixer la télécommande simplifiée derrière un objet où elle serait séparée de la circulation d'air de la pièce.
- Fixer la télécommande simplifiée dans la pièce qui est climatisée.
- La télécommande doit être fixée verticalement à un mur ou autre surface.


Comment installer la télécommande simplifiée

Lors de l'utilisation encastrée

- Cette étape est identique à l'étape 1 de l'utilisation encastrée.
- Placer le câble de la télécommande simplifiée sort de la boîte arrière (partie fine dans la partie centrale supérieure), utiliser une pince ou similaire pour faire correspondre à l'épaisseur du câble de la télécommande simplifiée.
- Après le passage du câble de la télécommande simplifiée par le conduit de sa boîte arrière, le fixer avec les deux vis (fournies si place). (Voir Fig. 1)
- En consultant la fig. 5, raccorder le câble de la télécommande à l'unité principale, puis fixer l'attache-fil (fourni). (Voir Fig. 6)
- Placer le câble de la télécommande dans la rainure, puis l'ajuster pour que l'attache-fil fixe à l'étape 3 puisse être contenu à l'intérieur de la télécommande simplifiée.
- Fixer la boîte arrière au mur avec les vis à bois (fournies 2). (Voir Fig. 6)
- < NOTE 2 > Ne pas appuyer fortement sur la boîte arrière lors de sa fixation. Si la boîte arrière se déforme, la télécommande risque de tomber.
- Raccorder le câble de la télécommande simplifiée à l'unité principale. (Voir "Comment câbler la télécommande simplifiée".)
- Lors de la connexion des 2 conducteurs à se procurer sur site au bornier, vérifier les numéros de borne de l'unité intérieure pour veiller à ce que les fils soient correctement connectés. (Voir Fig. 3) (La télécommande simplifiée sera endommagée si une tension 220 / 240 V CA lui est appliquée.)
- Ajuster la télécommande simplifiée sur les languettes de la boîte arrière et la fixer.

Comment câbler la télécommande simplifiée

Schéma de connexion

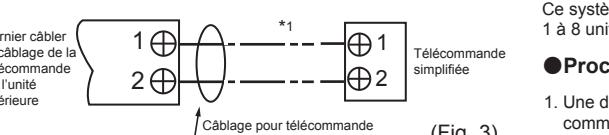

(Fig. 13)

Conseils pour l'utilisation de 2 télécommandes simplifiées

Schéma de connexion




(Fig. 14)

- Ce système à plusieurs télécommandes commande 1 à 8 unités intérieures avec 2 télécommandes simplifiées.
- Procédure de réglage
 - Une des 2 télécommandes simplifiées doit être réglée comme commande principale.
 - Pour le reste, consulter "Mode de réglage de la télécommande" et régler la télécommande secondaire.

INSTALLATIONSANLEITUNG

DE

Mit der vereinfachten Fernbedienung gelieferte Teile

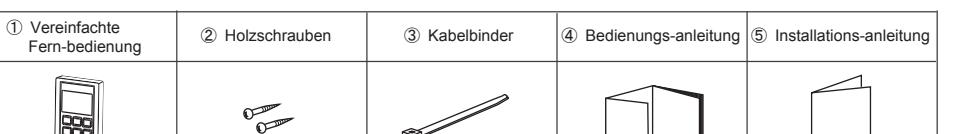

Hinweise zur Installation der vereinfachten Fernbedienung

Befestigungsart

- Die vereinfachte Fernbedienung in einer Höhe von bis 1,5 Metern über dem Boden an einem Ort anbringen, wo sie die durchschnittliche Temperatur im Raum erfassen kann.
- Der Einbau sollte so gewählt werden, dass die vereinfachte Fernbedienung vor direktem Sonnenlicht und von außen eindringendem Luft geschützt ist, wie beispielsweise neben einem Fenster der Fall wäre.
- Die vereinfachte Fernbedienung nicht hinter einem Gegenstand aufzubauen, der sie von der Wärmequelle im Raum trennen würde.
- Die vereinfachte Fernbedienung muss in dem Raum angebracht werden, dessen Temperatur sie regelt.
- Die vereinfachte Fernbedienung ist an einer Wand oder anderen vertikalen Fläche zu befestigen.


Installieren der vereinfachten Fernbedienung

Bei Verwendung als eingebettetes Gerät

- Einen Schlitzschaublitzdreh oder ein ähnliches Werkzeug in die Nut an der Unterseite der vereinfachten Fernbedienung einzuführen und den Gehäusedeckeln losheben. (Siehe Abb. 2)
- Die Verkabelung der vereinfachten Fernbedienung durch den Kanal auf der Gehäuserückseite der Fernbedienung führen und mit den zwei mitgelieferten M4-Schrauben sichern (vor Ort zur Verkabelung feststellen). (Siehe Abb. 1)
- Unter Beachtung von Abb. 5 die Verkabelung an die Hauptteilanschlüsse und mit mitgelieferte Befestigungsklemme (3) anbringen.
- Verkabelung so führen lassen, dass es in Schritt 3 angebrachte Klemme im Inneren der vereinfachten Fernbedienung untergebracht wird.
- Die Gehäusedeckel mit den Holzschrauben (mitgeliefert 2) an der Wand befestigen. (Siehe Abb. 6)
 - < HINWEIS 2 > Beim Sichern der Gehäusedeckel keine übermäßige Kraft anwenden. Andernfalls kann sich die Gehäusedeckel verformen und die Fernbedienung herunterfallen.
- Siehe Schritt 4 bei Verwendung als eingebettetes Gerät.

Hinweise zur Verwendung von zwei vereinfachten Fernbedienungen

Anschlussdiagramm

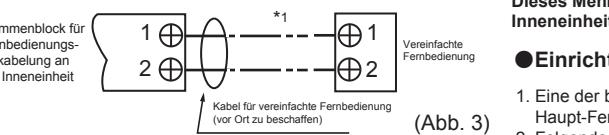

(Fig. 15)

Dieses Mehrfach-Fernbedienungssystem steuert 1 bis 8 Inneneinheiten mit Hilfe von 2 vereinfachten Fernbedienungen.


Einrichtung

- Eine der beiden vereinfachten Fernbedienungen als Haupt-Fernbedienung festlegen.
- Folgende Schritte siehe "Einstellungsmodus für die Fernbedienung" und Nebengerät einstellen.

*1: Litzendraht mit einer Stärke von 0,5 mm² bis 1,25 mm² verwenden.


Schéma de câblage de base

- Obtention d'une commande de groupe de plusieurs unités intérieures avec 2 télécommandes simplifiées.
- Les télécommandes simplifiées principale et secondaire peuvent être installées sur n'importe quelle unité intérieure pour les opérations.

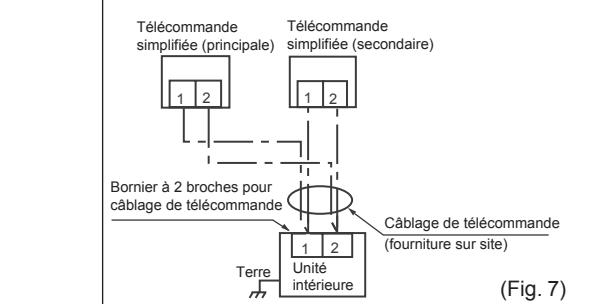

(Fig. 16)

- Obtention d'une commande de groupe de plusieurs unités intérieures avec 2 télécommandes simplifiées.
- Les télécommandes simplifiées principale et secondaire peuvent être installées sur n'importe quelle unité intérieure pour les opérations.

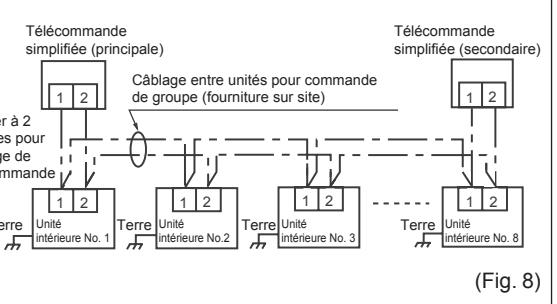


(Fig. 17)

Mode de réglage de la télécommande

Utiliser la procédure suivante pour effectuer les réglages Principale/secondaire de la télécommande simplifiée et la commande RCU.CK.

- Appuyer simultanément plus de 4 secondes sur les deux touches **[]** et **[]** sur la télécommande.
- Appuyer la touche **[]** pour sélectionner un code élément, puis la touche **[]** pour confirmer.
- Changer DONNEES avec les touches **[]** et **[]**.
- Appuyer sur **[]**, Enfin, appuyer sur **[]**.
- Pour revenir une étape en arrière, appuyer sur **[]**.
- DONNEES est mémorisé dans la télécommande (RCU).
- Bien régler à [Normal] pour RCU.CK.

CODE-NR. CODE No. 00 01

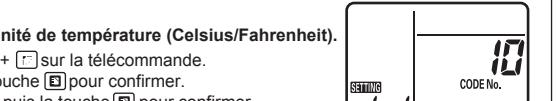

(Fig. 18)

Mode de réglage de l'appareil intérieur

Utiliser la procédure suivante pour faire basculer le capteur ou l'unité de température (Celsius/Fahrenheit).

- Appuyer simultanément plus de 4 secondes sur les touches **[]** et **[]** sur la télécommande.
- Utiliser la touche **[]** pour sélectionner une unité, puis la touche <b

MANUALE DI INSTALLAZIONE

IT

■ Parti fornite con il telecomando semplificato



■ Procedura d'installazione del telecomando semplificato

Luogo d'installazione

- Il telecomando semplificato deve essere installato a circa 1 a 1,5 metri da terra in un punto in cui possa rilevare la temperatura media della stanza.
- Non deve essere installato in un luogo esposto direttamente alla luce solare o all'aria esterna, ad esempio nei pressi di una finestra.
- Non deve essere installato dietro corpi che ne possano impedire il contatto con l'aria in circolazione nella stanza.
- Deve essere installato nella stessa stanza soggetta a condizionamento d'aria.
- Deve essere montato a parete e su un'altra superficie verticale.

< NOTA 1 > Non si deve attorcigliare il cavo del telecomando semplificato con quello di alimentazione, né devono essere fatti scorrere entrambi nella stessa condotta elettrica in modo da evitare malfunzionamenti.

< NOTA 2 > Il telecomando semplificato deve essere installato lontano da fonti di disturbo elettrico.

< NOTA 3 > Se si constata la presenza di disturbi elettrici sulla linea di alimentazione dell'unità è opportuno installare un filtro antirumore o adottare altre precauzioni.

• Per installare a filo di parete il telecomando si suggerisce di usare una scatola di giunzione elettrica (da reperire localmente) (figura 1).

■ Come installare il telecomando semplificato

In caso di utilizzo incorporato


1. Con la punta di un cacciavite piatto o di un altro attrezzo di forma analoga inserita nell'apposita fessura predisposta sul lato inferiore del corpo del telecomando separare il coperchio posteriore (figura 2).
2. Dopo aver passato il cablaggio del telecomando semplificato attraverso il cordolo sull'etro della custodia del telecomando, fissarlo con le due viti (fornite localmente) (figura 4).

< NOTA > Evitare di applicare pressione eccessiva alla parte posteriore della custodia durante il montaggio. L'eventuale deformazione della custodia può causare la caduta del telecomando.

3. Collegare il cablaggio del telecomando semplificato alla corrispondente unità remota.
- (si prega di vedere al riguardo la prossima sezione "Come installare il telecomando semplificato"). Prima di collegare il cavo ai terminali del telecomando è necessario controllare il numero dei terminali dell'unità interna in modo da procedere correttamente (figura 3).
- (Si raccomanda di non applicare tensione 220 - 240 V CA al telecomando semplificato, poiché in tal caso esso si danneggerebbe.)
4. Aggiornare al coperchio posteriore il corpo del telecomando semplicato.

■ Come installare il telecomando semplificato

■ Schema di collegamento

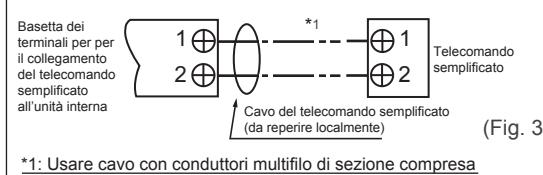

*1: Usare cavo con conduttori multifilo di sezione compresa fra 0,5 mm² e 1,25 mm².

In caso di utilizzo a vista

1. Questo passaggio è identico al passaggio 1 previsto per il tipo di utilizzo incorporato.
2. Il cablaggio del telecomando semplificato fuoriesce dalla cassa posteriore (parte inferiore della cassa centrale superiore), pertanto utilizzare un cacciavite e altri strumenti simili per ritagliare la parte necessaria per l'adattamento allo stesso del cablaggio del telecomando semplificato. (figura 4)

< NOTA > Evitare di applicare pressione eccessiva alla parte posteriore della custodia durante il montaggio. L'eventuale deformazione della custodia può causare la caduta del telecomando.

3. Collegare il cablaggio del telecomando nella scatola laterale, quindi regolare il cablaggio in modo che il morsetto fissato passaggio 3 possa essere custodito all'interno del telecomando semplificato.
5. Fissare la parte posteriore della custodia alla parete con le 2 viti da legno fornite. (figura 6).

< NOTA > Evitare di applicare pressione eccessiva alla parte posteriore della custodia durante il montaggio. L'eventuale deformazione della custodia può causare la caduta del telecomando.

6. Questo passaggio è identico al passaggio 4 previsto per il tipo di utilizzo incorporato.

■ Impiego di due telecomandi semplificati

Questo sistema di telecomando multiplo è in grado di gestire sino a otto unità interne usando due telecomandi semplificati.

■ Procedura d'impostazione

1. Uno dei due telecomandi semplificati deve essere impostato come telecomando principale.
- Per il resto, vedere la sezione "Modalità di impostazione del telecomando" e configurare Sub.

■ Come installare il telecomando semplificato

■ Schema di collegamento

(Fig. 3)

■ Modalità di impostazione del telecomando

Seguire il metodo seguente per eseguire l'impostazione principale/secundario del telecomando semplificato e la comunicazione RCU.CK.

- ① Premere entrambi i pulsanti **[▲]** e **[▼]** sul telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
- ② Selezionare una voce con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
- ③ Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
- ④ Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.
- ※ Per tornare al passo precedente, premere **[■]**.
- ※ I DATI sono memorizzati nell'RCU. (L'impostazione dei DATI non cambierà se l'alimentazione viene spenta).
- ※ Impostare su [Normale] per RCU.CK.

■ Come installare il telecomando semplificato

■ Quando utilizzato come tipo esposto

1. Inserire una chiave di fonda o un dispositivo simile nella ranura nel lato inferiore del corpo del telecomando semplificato per disprezzare la tassia posteriore. (Vedere a Fig. 2)
2. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
3. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
4. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.
- ※ Per tornare al passo precedente, premere **[■]**.
- ※ I DATI sono memorizzati nell'apparecchio interno. (L'impostazione dei DATI non cambierà perfino se l'alimentazione viene spenta).

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

5. Collegare il cablaggio del telecomando nella scatola laterale, quindi regolare il cablaggio in modo che il morsetto fissato passaggio 3 possa essere custodito all'interno del telecomando semplificato.
6. Questo passaggio è identico al passaggio 4 previsto per il tipo di utilizzo incorporato.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

7. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
8. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
9. Cambiare l'indirizzo del sensore (Numero del CODICE) con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
10. Per tornare al passo precedente, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

11. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
12. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
13. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
14. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.
15. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
16. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
17. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
18. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

19. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
20. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
21. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
22. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

23. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
24. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
25. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
26. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

27. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
28. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
29. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
30. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

31. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
32. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
33. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
34. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

35. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
36. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
37. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
38. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

39. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
40. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
41. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
42. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

43. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
44. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
45. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
46. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

47. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
48. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
49. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
50. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

51. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
52. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
53. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
54. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

55. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
56. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
57. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
58. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

59. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
60. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
61. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
62. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

63. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
64. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
65. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
66. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

67. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
68. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
69. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
70. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

71. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
72. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
73. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
74. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

75. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
76. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
77. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
78. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

79. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
80. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
81. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
82. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

83. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
84. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
85. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
86. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

87. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
88. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
89. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
90. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

91. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
92. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
93. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
94. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

95. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
96. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
97. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
98. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

99. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
100. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
101. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
102. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

< NOTA > Non applicare pressione eccessiva alla caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode carir.

103. Collegare il cablaggio del telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
104. Selezionare un'unità con il pulsante **[▲]** (**[▼]**), quindi confermare con il pulsante **[■]**.
105. Cambiare i DATI con i pulsanti **[▲]** (**[▼]**).
106. Premere **[■]**. Ed infine, premere **[■]**.

&